



83510-XMLE-KOSO ODYSSEY DOOR INNER PROTECTOR

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠️ ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に、適合車種の確認を行って下さい。
[適合車種] ODYSSEY DBA-RC1・2、DAA-RC4
6BA-RC1・2、6AA-RC4・5
3. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
4. 取り付けの際になるべく製品の粘着面に触れないよう、注意して作業を行って下さい。
粘着力の低下を招きます。
5. 作業環境として20℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。
6. 貼り付け部に空気が残ると、熱の影響で本体が膨らみ、剥がれの原因となる恐れがあります。
取り付けの際は、貼り付け方向の指示に沿って、空気を押し出すように圧着して下さい。
7. 取り付けの際、貼り付け面の脱脂を丁寧に行って下さい。脱脂が不十分の場合には、剥がれ等の原因になります。
8. 両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低1日以上水が掛からない様にして下さい。

商品についてのご質問・ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 適合以外の車両に使用したり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故につながる恐れがありますので絶対にお止め下さい。
2. 長時間、雨滴等の水分が付着した状況に置かれた場合、表面が白く濁ることがございますが、使用している材質（塩化ビニール樹脂）の特性で異常ではありません。乾燥後に復元いたします。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	ドア インナー プロテクター (R/L)	各1

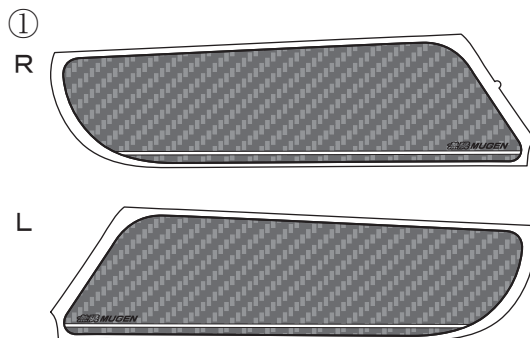

本書本文中の使用部品番号は構成部品表に準じます。


【必要工具】

・ 定規 ・ マスキングテープ ・ スキージ (へら) ・ イソプロピルアルコール ・ ウェス

ドア インナー プロテクターの取付


- 《注意》 ・ ドア インナー プロテクターおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・ 作業は左右同様に行うこと。

1. フロント ドア ベースの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

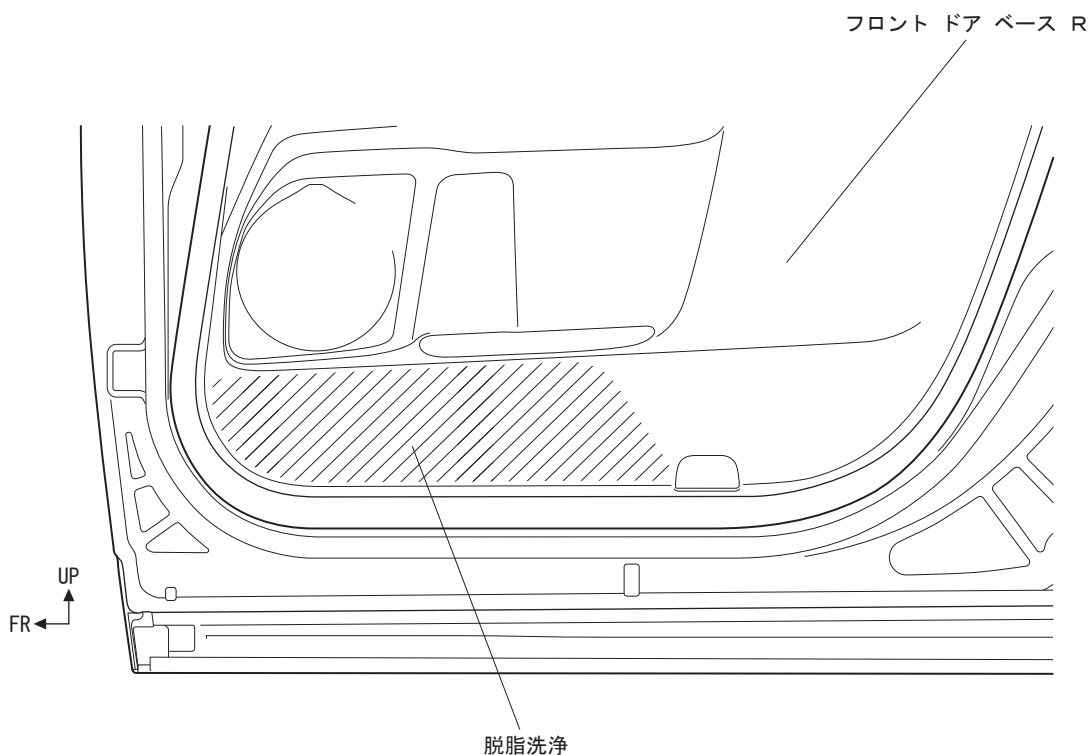

※ L 側も同様

2. ①ドア インナー プロテクター (R/L) の両面テープの離型紙を剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

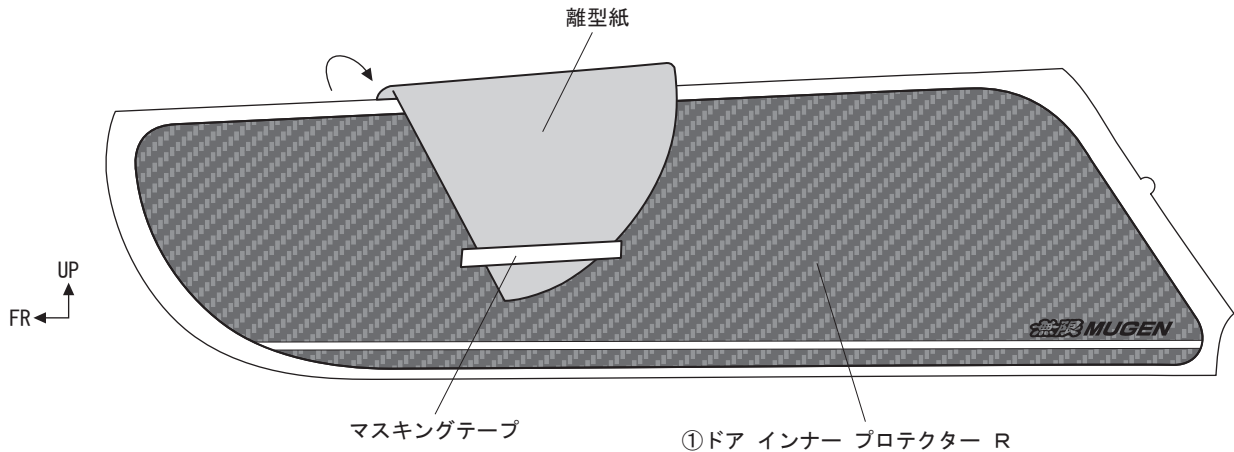


※L側も同様

3. ①ドア インナー プロテクター (R/L) の取り付け位置を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に剥がしながら圧着する。
圧着の際、気泡が入らないように注意すること。

※スキージ (へら) を使用し、空気を押し出しながら圧着してください。
また、スキージ (へら) で製品表面にキズを付けないように注意してください。

ドア インナー プロテクターの上端を
フロント ドア ベースのR止まりに合わせて位置決めをする

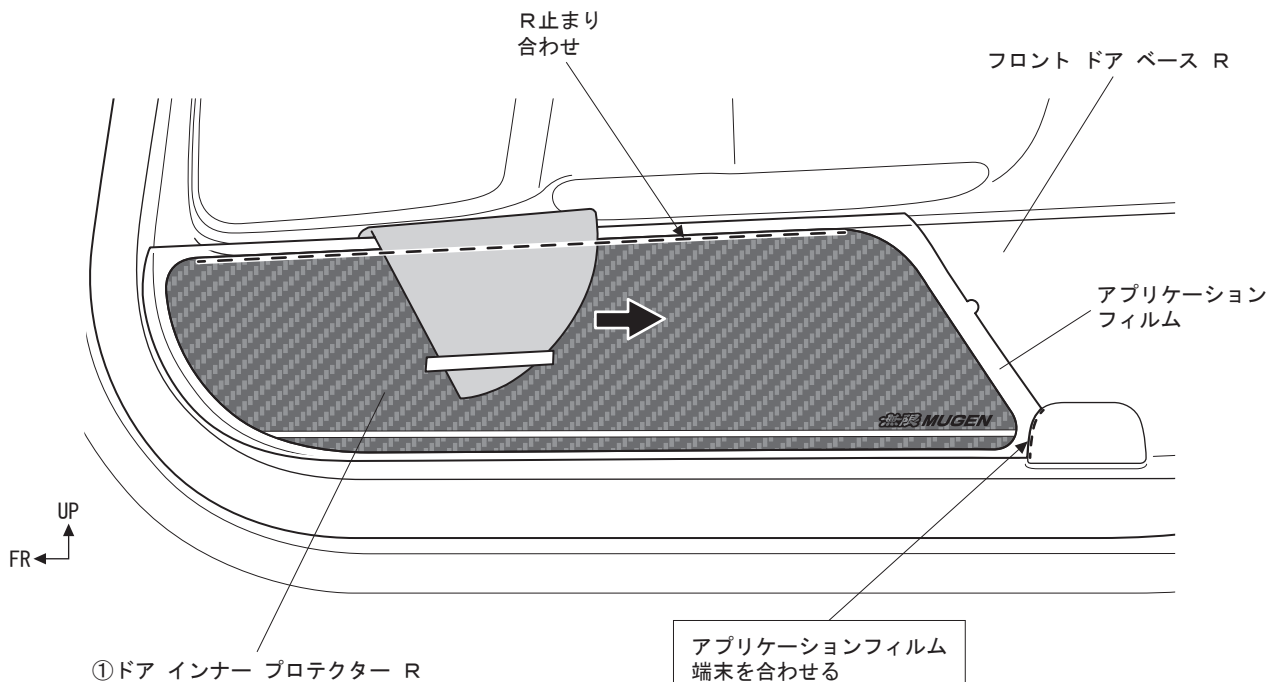

※L側も同様


※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、ドア インナー プロテクターの浮きや剥がれの原因となります。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

4. ①ドア インナー プロテクター (R/L) のアプリケーションフィルムを剥がす。

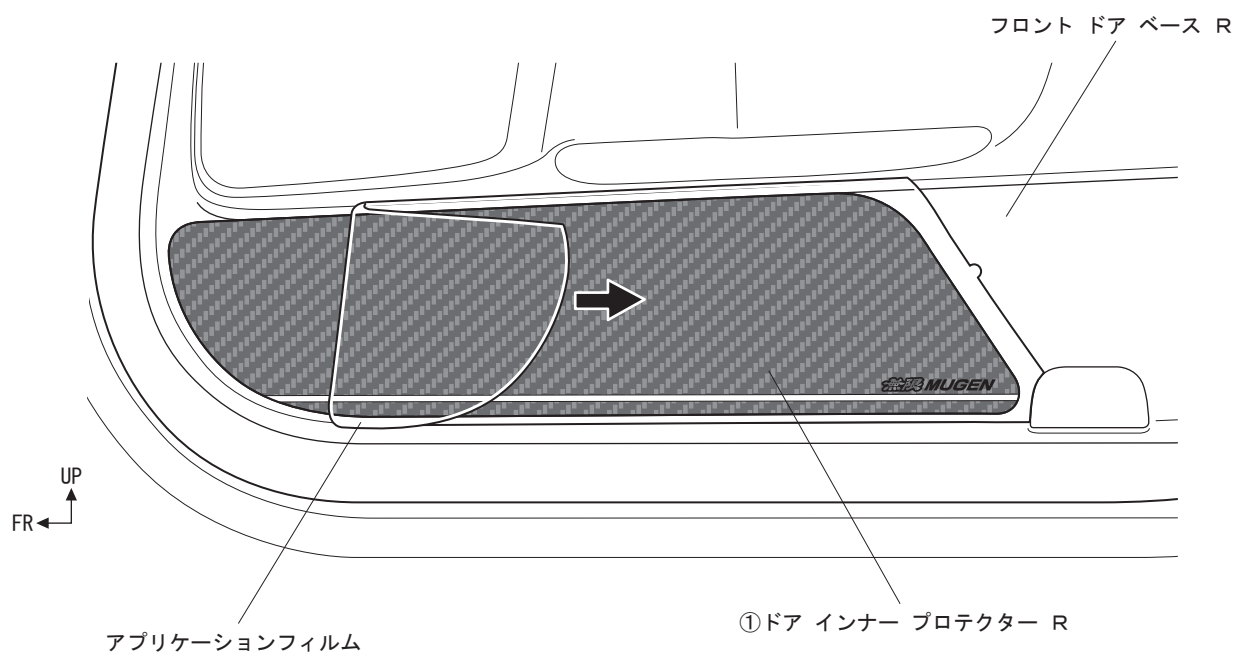

※L側も同様

5. 取り付け状態が完全か確認する。